microlab

microlab

just listen

B57

Инструкция пользователя

www.microlab.com

www.microlab.cn

www.facebook.com/microlabrussia

Майкролэб Электроникс Ко. Лимитед (Microlab Electronics Co.,Ltd)

Сделано в Китае

Внимание: Все символы и логотипы принадлежат соответствующим владельцам наименований торговых марок. Характеристики и информация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Возможны небольшие различия фактического внешнего вида продукции с напечатанным в настоящей инструкции.

Активная мультимедийная акустическая система 2.0

Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию

Технические характеристики

Усилитель	
Выходная мощность:	4 Вт RMS
Разделение мощности:	2 Вт x 2
Гармонические искажения:	< 4 % 1 В 1 кГц
Диапазон частот:	85 - 16 000 Гц
Соотношение сигнал/шум:	> 60 дБ
Разделение сигнала:	> 40 дБ
Динамики	
Размер динамиков (дюйм):	3 x 2
Мощность динамиков:	5 Вт x 2, 4 Ом
Разъемы	
Выход:	1 RCA
Вход:	2 RCAs

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос	Ответ
Для чего подходит акустическая система?	Полочная акустическая система предназначена для передачи звука различных от мультимедийных устройств
	Хорошая передача сигнала во всем диапазоне частот подходит для фильмов, игр и прослушивания музыки.
Нет звука	Проверьте правильность работы медиаплеера (ПК)
	Проверьте плотность и правильность подключения кабелей
	Проверьте настройки уровня громкости
Прерывистый звук	Убедитесь в том что все штекеры плотно и правильно подсоединены к выходам.
Статические шумы при вращении регулятора уровня громкости	Остановите воспроизведение, несколько раз поверните регулятор в разные стороны. Начните воспроизведение.
Какие устройства поддерживаются	Любые устройства воспроизведения звука с выходом 3,5 мм. стерео джек. Например ПК, ноутбук, планшетный ПК, мобильный телефон, MP3/CD/DVD плеер
Звук искажен	Проверьте уровень громкости и качество аудиофайла. Битрейд mp3 файла должен быть более 196

Если вам не удается самостоятельно устранить возникшие проблемы обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный сервисный центр.

- конец -

Все права защищены
© 2012 Microlab Electronics Co., Ltd
Все технические характеристики и информация могут быть изменены без предварительного уведомления

Подключение

1. Подключите пассивный громкоговоритель к активному (правому) с помощью RCA кабеля.

2. Разместите оба громкоговорителя по обе стороны от слушателя.
3. Подключите медиаплеер к активному громкоговорителю с помощью кабеля 3,5 мм стерео - 2RCA.
4. Главный (активный) громкоговоритель должен быть расположен рядом с медиаплеером - ПК, ноутбук, планшетный ПК, мобильный телефон, CD/DVD, Mp3/Mp4 плеером или TV.
5. Подключите силовой кабель питания к входу, расположенному на задней панели активного громкоговорителя.
6. При необходимости к активному громкоговорителю можно подключить наушники через выход 3,5 мм стерео, расположенном на лицевой панели громкоговорителя.

Управление

1. Установите регулятор уровня громкости в минимальное положение.
2. Нажмите кнопку включения питания на передней панели активного громкоговорителя.
3. Загорится индикатор питания.
4. Начните воспроизведение аудиофайла на медиаплеере .
5. Медленно вращая регулятор уровня громкости настройте нужный вам уровень громкости.

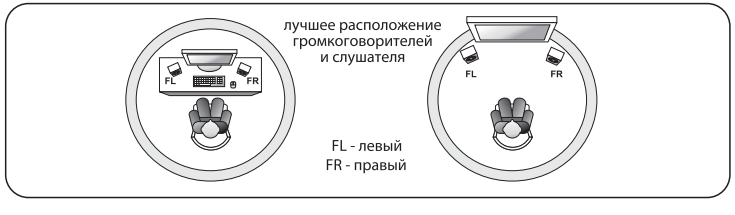

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ:
ЧТОБЫ снизить опасность поражения электрическим током, не разбирайте изделие и не подвергайте аппаратуру воздействию дождя и сырости. Изделие не содержит обслуживаемых элементов. За технической помощью обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Описание условных графических обозначений:

Молния в равностороннем треугольнике означает наличие неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может стать причиной электрического шока для одного человека или группы людей.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике обращает внимание на наличие важных инструкций по эксплуатации и установке (обслуживанию) в поставляемой с изделием документации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Перед эксплуатацией прибора внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности.
2. Сохраняйте инструкцию для справок в будущем.
3. При эксплуатации прибора придерживайтесь всех инструкций и правил безопасности.
4. При установке прибора пользуйтесь инструкциями изготовителя.
5. Подключайте прибор только к тому типу источника питания, который указан на маркировке рядом с вводом шнура электропитания. Если вы не уверены в отношении типа электроснабжения в вашем доме, обратитесь к поставщику прибора или к местному поставщику электроэнергии.
6. Прибор не требует заземления. Убедитесь в том, что штепсельная вилка полностью вставлена в розетку. Некоторые модели снабжены шнуром электропитания с поляризованным штепселем переменной линии. Такой штепсель можно подключить только одним способом. Если такой штепсель не входит в розетку полностью, попробуйте перевернуть его.
7. При использовании удлинителя или другого шнура электропитания, отличного от шнура в комплекте, убедитесь, что он подходит к соответствующим штекерам и соответствует стандартам безопасности страны использования.
8. Избегайте повреждения шнура электропитания и соединительных кабелей. Протягивать кабели следует таким образом, чтобы они не перекручивались, на них не наступали и не стояли какие-либо предметы. Особое внимание следует уделять шнурам электропитания вблизи штепсельных вилок, розеток или разъемов прибора.
9. Не допускайте перегрузки стенных розеток электропитания, удлинителей или разветвлений, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
10. Во избежание перегрева прибор должен хорошо вентилироваться. Не перекрывайте циркуляцию воздуха рядом с прибором. Не ставьте прибор на такие поверхности как кровать или диван. Не накрывайте прибор.
11. Не размещайте прибор вблизи источников тепла, таких как отопительные батареи, радиаторы, печки и другие приборы, производящие тепло. Рядом с прибором нельзя оставлять источники открытого огня, например свечи.
12. Для исключения риска поражения электрическим током или пожара запрещается подвергать прибор воздействию влаги. Не используйте прибор рядом с водой или в помещениях с избыточной влажностью (сауна, ванная, бассейн, умывальник и т.д.). Избегайте попадания на прибор жидкостей. Не ставьте рядом с прибором или на него предметы, содержащие жидкости.
13. Не допускайте попадания внутрь прибора инородных предметов. Не пытайтесь просунуть какие-либо предметы внутрь прибора, так как они могут коснуться деталей, находящихся под напряжением и вызвать короткое замыкание.
14. Перед чисткой прибора отключите источник электропитания. Чистку рекомендуется производить сухой тканью. При использовании чистящих средств не следует наносить их на прибор, нанесите их на ткань. Будьте осторожны, не повредите при чистке динамики.
15. Запрещается подключать и использовать дополнительные приборы, не рекомендованные изготовителем – это может привести к поломке.
16. Установка прибора должна производиться только в соответствии с инструкциями изготовителя и с использованием креплений, рекомендованных изготовителем.
17. Не используйте не рекомендованные изготовителем аксессуары (подвижные стойки, штатив или кронштейн). Не ставьте прибор на неустойчивую поверхность. Изделие может упасть и нанести серьезную травму, а также может быть серьезно повреждено и выйти из строя. Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые рекомендованы изготовителем или поставляемым с прибором.
18. При перемещении прибора на подвижной опоре будьте максимально осторожны. Резкая остановка, избыток прилагаемой силы или движение по неровной поверхности может привести к опрокидыванию конструкции и повреждению прибора.

19. Обязательно отключайте прибор во время грозы или в случае, если прибор не используется длительное время. Для отключения необходимо выключить питание переключателем на приборе и отключить прибор от источника питания – отключить штепсель от розетки. Внимание! Подключенная к источнику питания система остается в спящем режиме под напряжением, так как электропитание отключено не полностью.
20. Не пытайтесь самостоятельно осуществлять техническое обслуживание прибора, так как при вскрытии корпуса есть риск поражения электрическим или получения иной травмы. Для обслуживания и ремонта обращайтесь к квалифицированному специалисту.
21. Для осуществления ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.
22. При осуществлении ремонта и замене каких-либо деталей, убедитесь, что специалист сервисного центра использовал запасные части, соответствующие указаниям изготовителя или имеющие технические характеристики, сходные с рекомендованными. Несоответствие установленных при ремонте деталей требованиям изготовителя может стать причиной пожара, поражения электрическим током или иной угрозы вашей безопасности.
23. Для защиты от перепадов напряжения в электросети и от опасности возгорания необходимо использовать предохранители надлежащего типа и номинальных размеров. Спецификация соответствующих предохранителей для каждого диапазона напряжения указана на приборе.
24. Не увеличивайте громкость звука, когда вы прослушиваете отрывок с очень низкими входящими частотами, иначе при внезапном включении максимального уровня громкости может произойти поломка динамика.
25. При использовании прибора необходим постоянный свободный доступ к стенной розетке или к месту подключения шнура электропитания к прибору на случай экстренного отключения прибора от электропитания. Помните – единственный способ полностью отключить прибор от источника питания – отключить шнур электропитания от стенной розетки или от прибора.
26. Максимальная температура окружающей среды, допустимая для использования прибора +40° C

Введение

Активная стереосистема для создания приятного звукового оформления пространства рабочего стола или комнаты. Компактные размеры делают акустику удобной для настольного или полочного размещения без потери полезного пространства.
Широкополосные динамики и встроенный усилитель достоверно передают звук по всей ширине частотного диапазона.
Корпуса громкоговорителей выполнены из дерева (МДФ). Этот материал используется специально для максимального погашения вибраций внутри корпусов и снижения искажений при передаче звука.
Для погашения избыточного внутреннего давления и более глубокой проработки низких частот громкоговорители оборудованы фазоинверторами.
Управление системой осуществляется с помощью блока управления, расположенном на передней панели активного громкоговорителя.
Стереосистему можно подключить к любому медиаплееру, оборудованному выходом 3,5 мм стерео. Это может быть ПК, ноутбук, планшетный компьютер, мобильный телефон, телевизор или плеер.

Особенности

Полосная стереосистема
Достоверное звучание во всем частотном диапазоне
корпуса громкоговорителей выполнены из дерева (МДФ)
Возможность подключения любого медиаплеера с выходом 3,5 мм стерео
Простота подключения и управления

Комплект поставки

B57 громкоговорители	2 шт.
3.5 мм - 2RCA кабель	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.
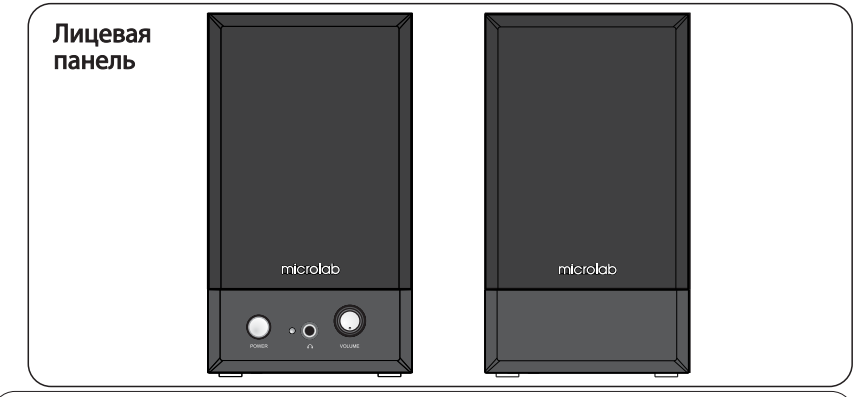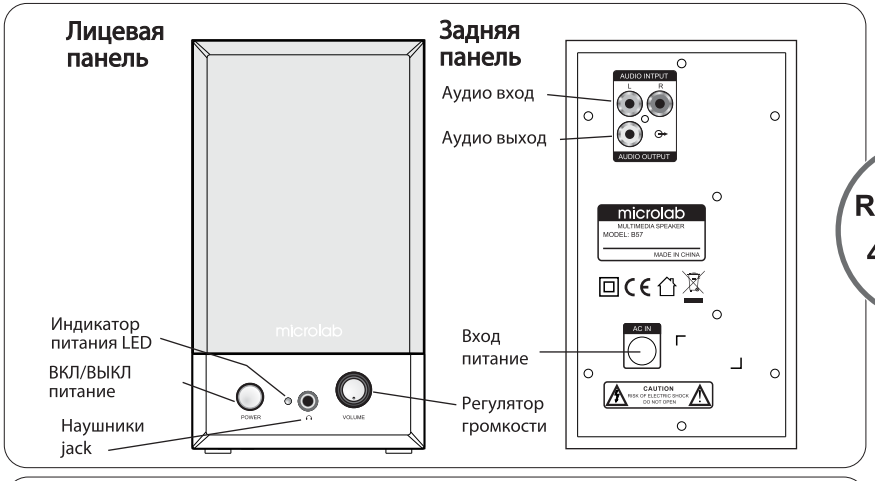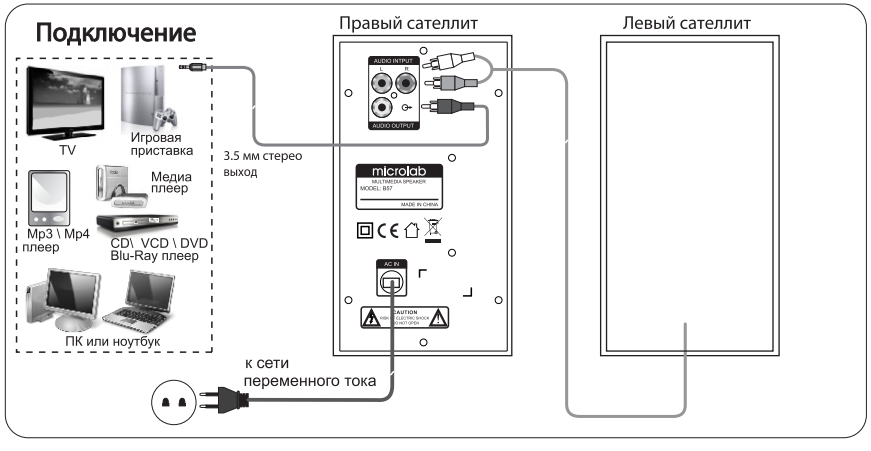
Иллюстрации